


7.1 IL MANUALE D'USO PER L'APPARATO PORTATILE IC-F31GT NELLA VERSIONE CROCE ROSSA ITALIANA (file CRI 6 TONI.icf)

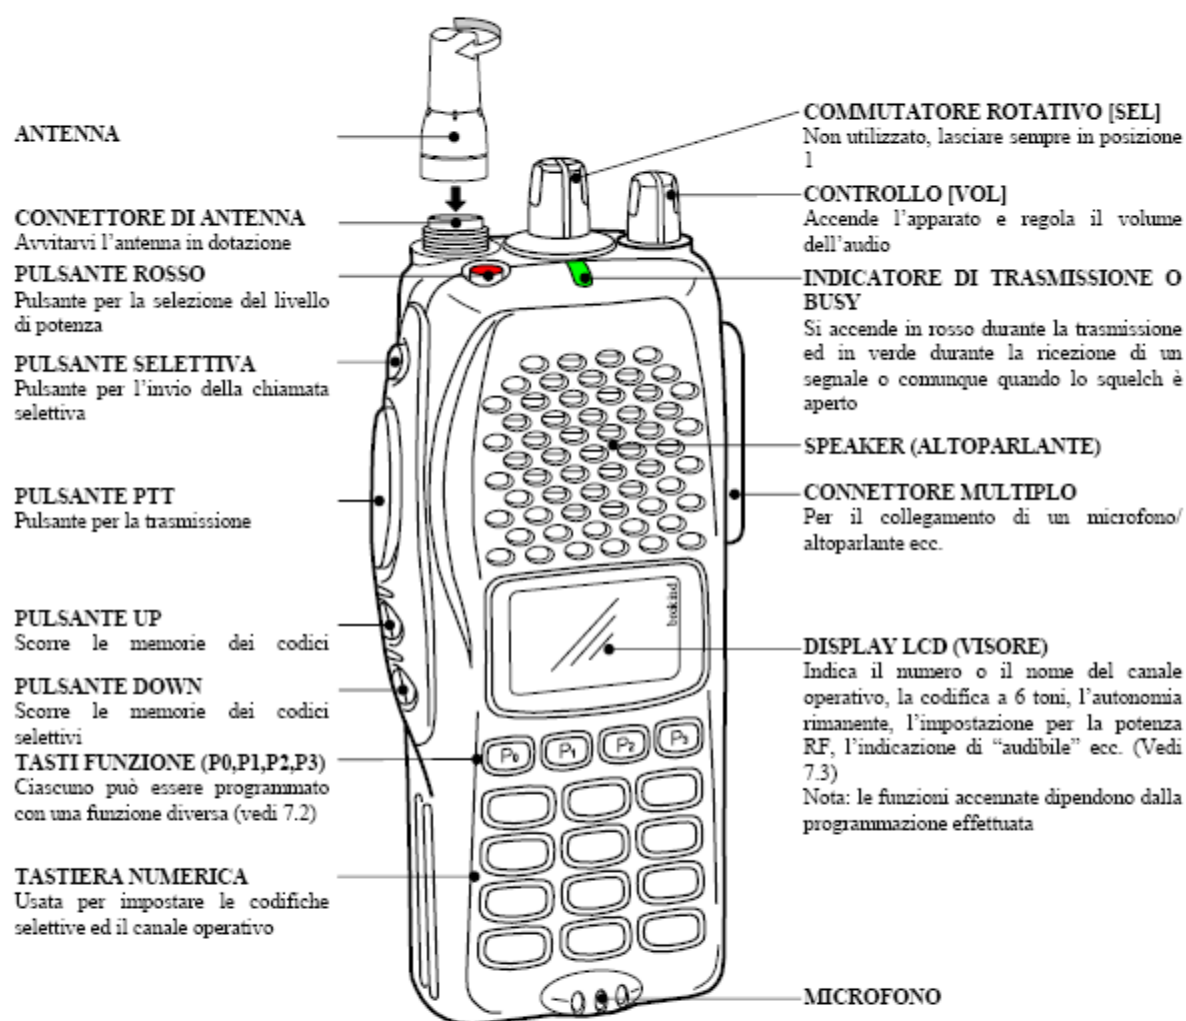

Al momento dell'accensione dell'apparecchio compare sul display il codice selettivo assegnato all'apparato, seguito dal canale operativo. L'apparato è in modalità con audio aperto.

La ricezione di una chiamata selettiva è segnalata da un avviso acustico, dall'illuminazione del display e dall'indicazione lampeggiante del codice ricevuto.

La pressione di qualunque tasto, anche se non associato ad alcuna funzione, provoca l'illuminazione del display.

7.2 FUNZIONI DEI TASTI PROGRAMM. “P”

- P0** Abilita la selezione dei codici selettivi per la successiva chiamata
- P1** Effettua l’inserimento o l’esclusione del monitor.
- P2** Accesso ai codici delle ultime selettive ricevute (se presenti) per l’eventuale richiamo
- P3** Effettua il blocco della tastiera. Sul display compare il simbolo della chiave e la tastiera viene bloccata. Restano operativi il tasto PTT e il tasto **Invio Selettiva**.
- UP/** Una breve pressione consente l’accesso alla sezione toni selettivi (max 29
DN posizioni possibili); vengono tenuti in memoria gli ultimi 29 codici digitati che è possibile scegliere tramite i pulsanti UP/DOWN.
- Ogni ulteriore codice digitato oltre i 29 provoca la rimozione degli altri a partire dal più vecchio inserito. In caso di errore nella digitazione del codice completare comunque l’inserimento fino all’ultima cifra e quindi continuare digitando il codice corretto.

Per inviare la chiamata selettiva a seguito della composizione di un codice usare il pulsante (selettiva) sopra il PTT nella parte laterale del portatile.

Per eseguire un cambio canale basterà premere sulla tastiera le **tre** cifre del canale desiderato (es. per il canale 3 premere in sequenza 0 0 3)


7.3 LE ICONE E LE SEGNALAZIONI OTTICHE DELL'IC-F31GT VERS. C.R.I.

LIVELLO DEL SEGNALE RICEVUTO

Indica il livello relativo ricevuto

SIMBOLO DELLA BATTERIA

Indica l'autonomia rimasta

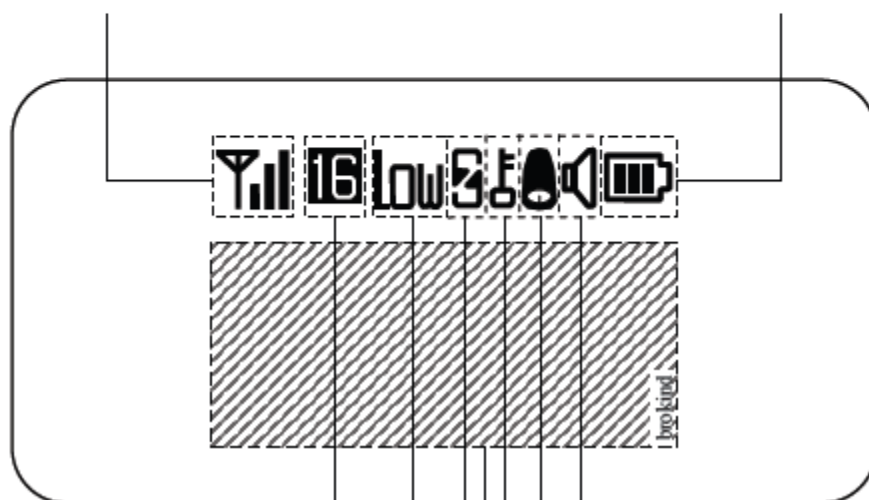

NUMERO DEL BANCO

Non utilizzato

INDICATORE LOW

Presente quando è selezionata la potenza RF più bassa.

INDICATORE SCRAMBLER

Non utilizzato

SIMBOLO

DELL'ALTOPARLANTE

Presente quando la funzione monitor è abilitata.

SIMBOLO DELLA CAMPANA

Presente o intermittente alla ricezione di una chiamata.

SIMBOLO DELLA CHIAVE

Presente quando la funzione di blocco (ai comandi) è abilitata.

ZONA MULTIFUNZIONALE

Viene indicato il numero del canale operativo, l'eventuale nome del canale, la codifica a 6 toni ecc. a seconda della condizione operativa.